

ISOX

UN ENSEMBLE COMPLET DE
SOLUTIONS
POUR PIÈCES HUMIDES

ÉTANCHÉITÉ DES CARRELAGES
CARRELAGES POUR SOL |
BACS DE DOUCHE




ÉTANCHÉITÉ DES CARRELAGES

CARRELAGES POUR SOL | BACS DE DOUCHE

Dégraissez le bac de douche avant de coller la bande d'étanchéité iSOX.

INSTALLATION DES BACS DE DOUCHE

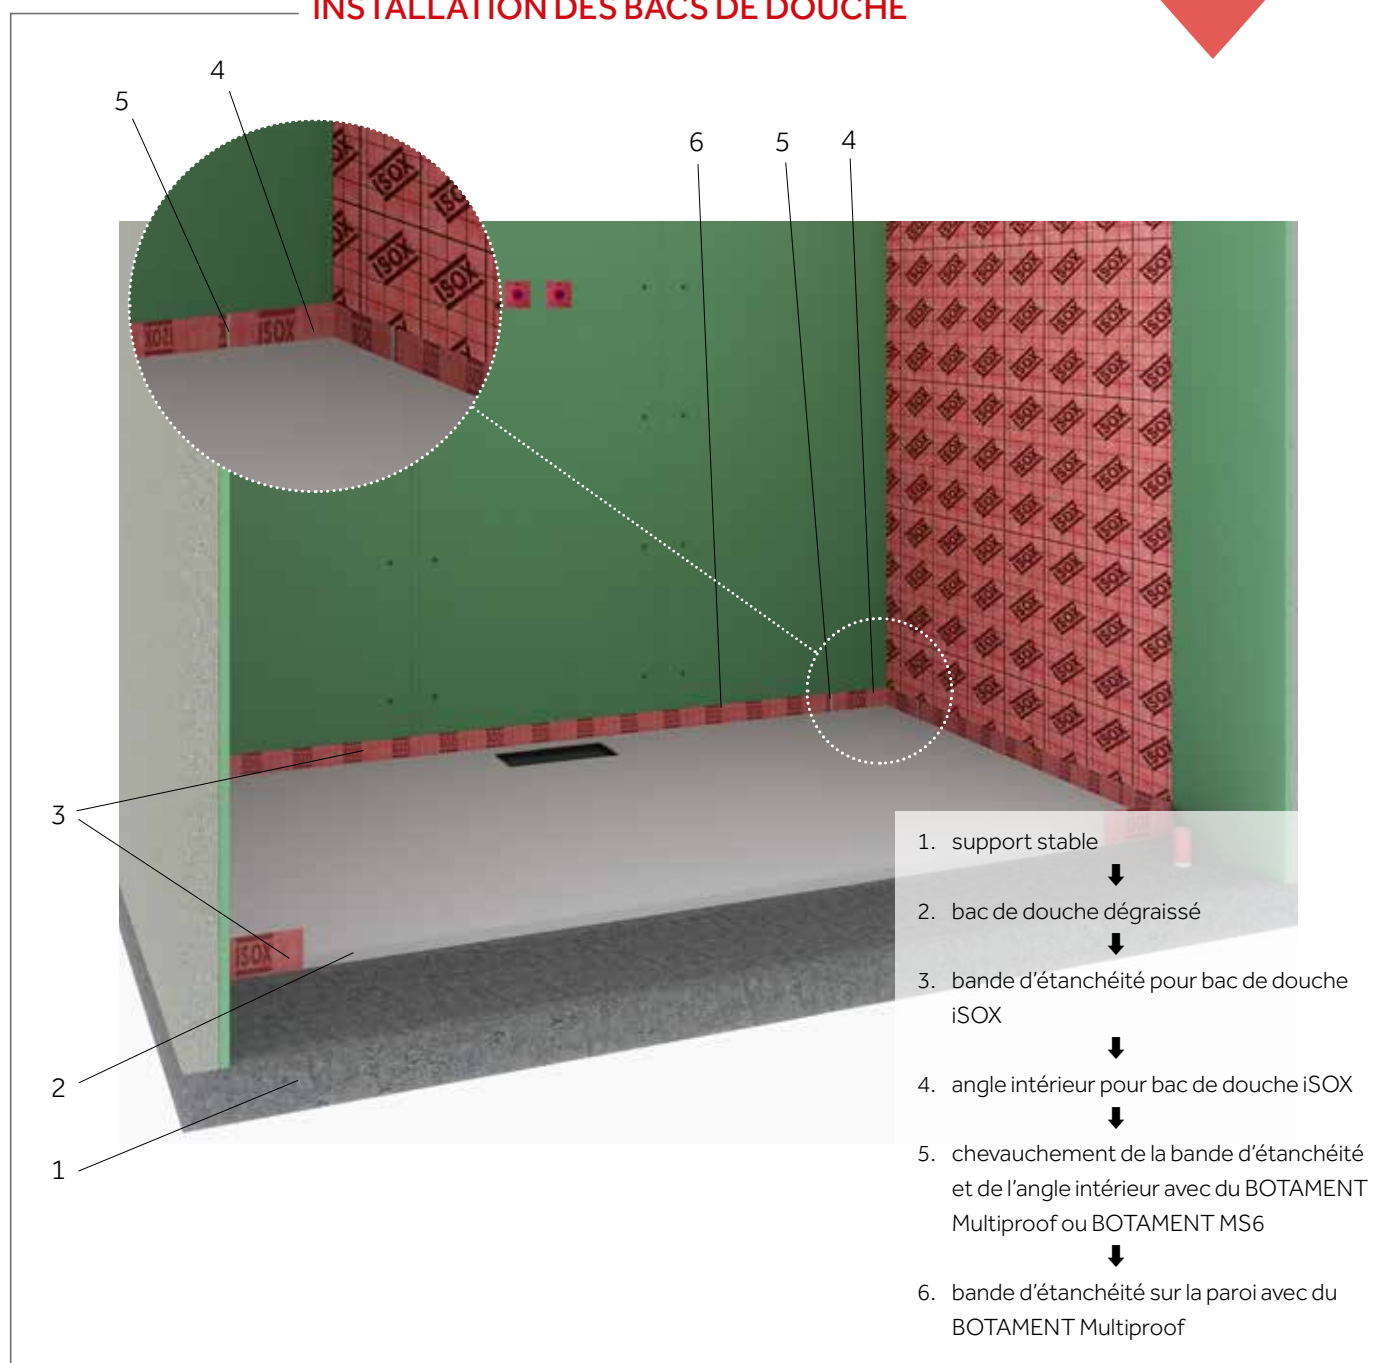

STABILITÉ SUFFISANTE !

Les bacs de douche doivent être installés de manière suffisamment stable.

Fixez toujours la bande d'étanchéité du bac de douche ISOX et les angles intérieurs du bac de douche ISOX avant d'installer le bac de douche.


PROCÉDURE À SUIVRE

- Assurez-vous que le support est stable [1]
 - ➔ **À SAVOIR** : Les bacs de douche n'adhèrent pas correctement aux mortiers minéraux.
- Dégraissez le bac de douche. [2]
- Collez la bande d'étanchéité autoadhésive ISOX sur la face inférieure dégraissée du bac de douche.
 - ➔ Les non-tissés en polypropylène de cette bande d'étanchéité autoadhésive ISOX assurent une excellente adhérence avec les mortiers utilisés pour les chapes afin de garantir une pose stable du bac de douche.
- Collez de la bande d'étanchéité pour bac de douche ISOX sur tout le pourtour du bac de douche. [3]
- Posez également un angle intérieur pour bac de douche ISOX au niveau du bac de douche. [4]
 - ➔ La bande d'étanchéité pour bac de douche et l'angle intérieur pour bac de douche ISOX sont dotés d'une bande adhésive en butyle qui permet d'éviter toute pénétration d'eau entre le bac de douche et la paroi.
- Collez les chevauchements entre la bande d'étanchéité pour bac de douche ISOX et l'angle intérieur pour bac de douche ISOX avec du Botament Multiproof. Vous pouvez éventuellement aussi utiliser du Botament MS6.
- Après l'installation du bac de douche, collez la bande d'étanchéité ISOX et les éléments en angle sur la paroi avec du Botament Multiproof.

À SAVOIR

Le sol d'une salle de bains avec un bac de douche est classé **W1** et doit de ce fait également être étanche à l'eau.

C'est pourquoi vous devez également coller la bande d'étanchéité pour bac de douche sur le côté ouvert de la douche afin de garantir une transition étanche avec le sol étanche à l'eau.

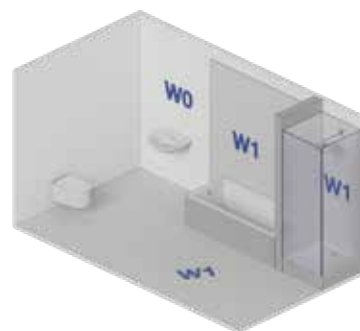

Botament Multiproof



Botament MS6



Bande d'étanchéité pour bac de douche ISOX et bande d'étanchéité angle intérieur pour bac de douche ISOX



Bande d'étanchéité autoadhésive ISOX